



AM · PM

ORANGE

Указания по монтажу

ВНИМАНИЕ!

- Установка изделия должна производиться только квалифицированным персоналом, следуя инструкциям данного руководства.
 - Сборка осуществляется силами двух человек.
 - После распаковки проверьте наличие всех деталей. Стеклопанели должны транспортироваться вертикально.
 - После распаковки стеклопанели прислоняйте вертикально к стене на время сборки остальных частей.
 - Категорически запрещается стучать по углам стеклопанелей.
- Внимание:
- После проведения монтажных работ необходимо удалить защитную пленку.

Внимание:

После проведения монтажных работ необходимо удалить защитную пленку.

Уход за продуктом

Внимание:

- Для правильного функционирования системы необходима установка фильтров очистки на подводящих трубопроводах со степенью очистки 100–300 мк.
- Во избежание повреждения поверхности изделия не допускается использование воды температурой более 60 °C.
- Используйте для очистки изделия

- мягкие моющие средства или мыло.
- Не используйте для очистки изделия агрессивные моющие средства или абразивные пасты.
- Сильные загрязнения на поверхности рекомендуется обработать разбавленным уксусом и затем смыть водой.
- Неглубокие царапины (для акриловых составляющих изделия) могут быть удалены мелкозернистой наждачной бумагой (зернистость 2000).

Сборка и установка должна производиться только квалифицированным персоналом, следуя инструкциям данного руководства.

Внимание! Рекомендуется сборка силами двух специалистов.

Производитель имеет право на изменение комплектации, не влияющее на внешний вид и функционал продукта.


Все параметры, указанные в данной инструкции, имеют формальное значение.

Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

ВНИМАНИЕ!

После сборки требуется дать время затвердевания герметика.

Запрещается использование изделия в течение 24 часов после завершения монтажных работ.

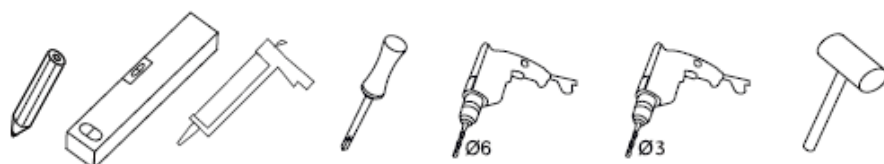


резиновый молоточек


Дверь в нишу Orange D8
монтажный размер 799-805 мм:



Дверь в нишу Orange D9
монтажный размер 899-905 мм:



D

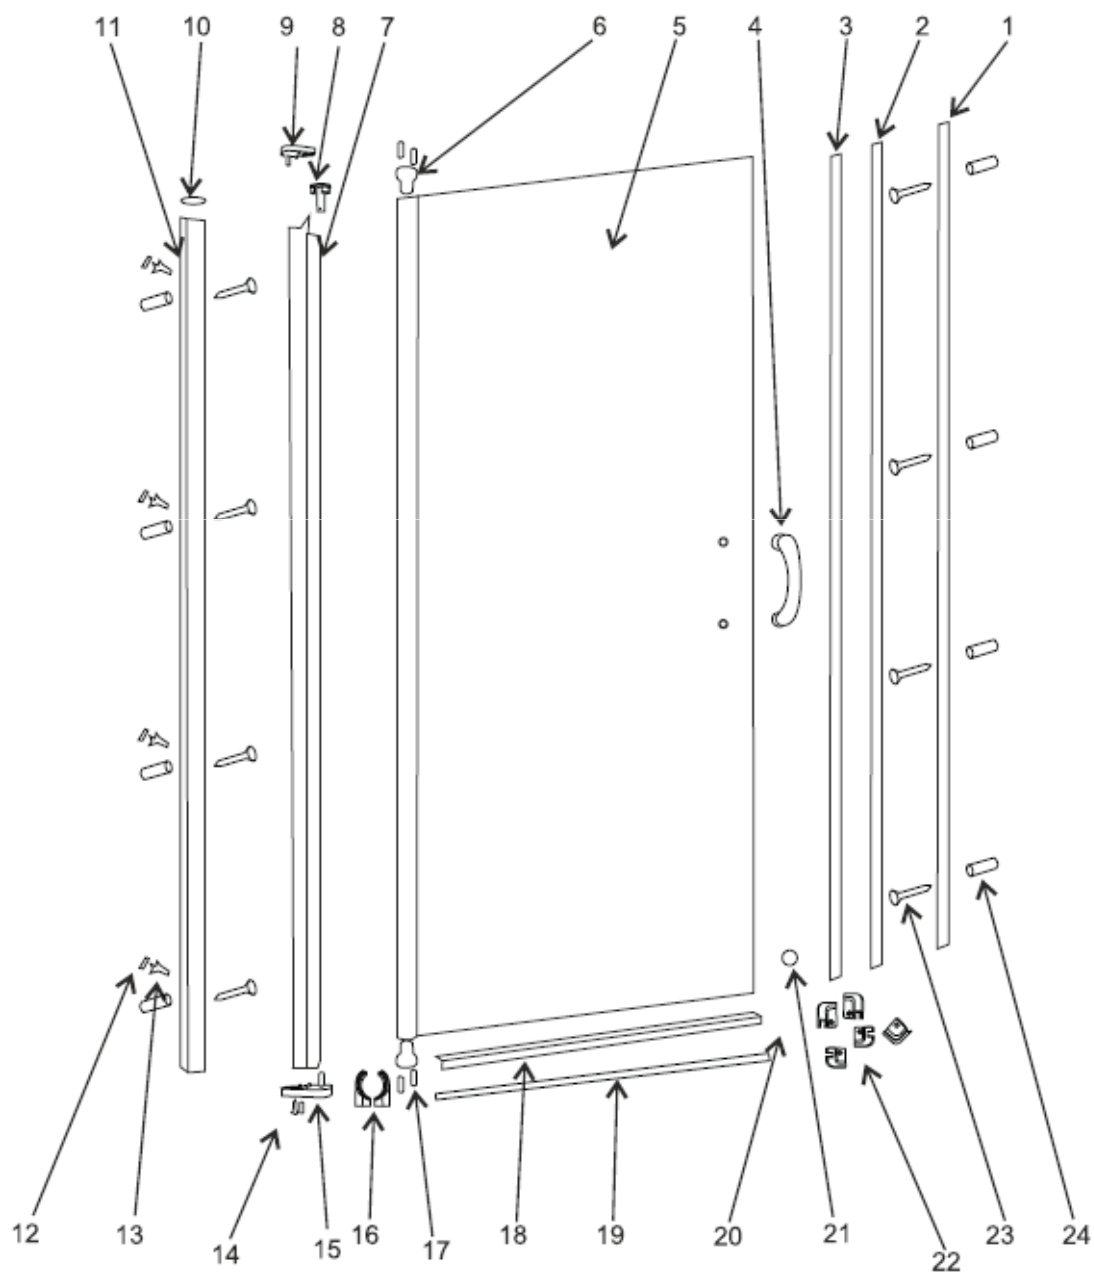

Внимание:


Элементы 22 используются для комплектаций с боковыми стенками.

Не используются для монтажа двери в нишу.


УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА D(D8; D9)

Вариант — монтаж в нишу


Шаг 1:

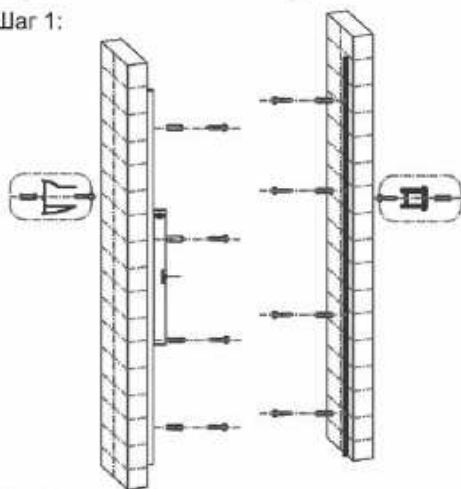


Шаг 2:

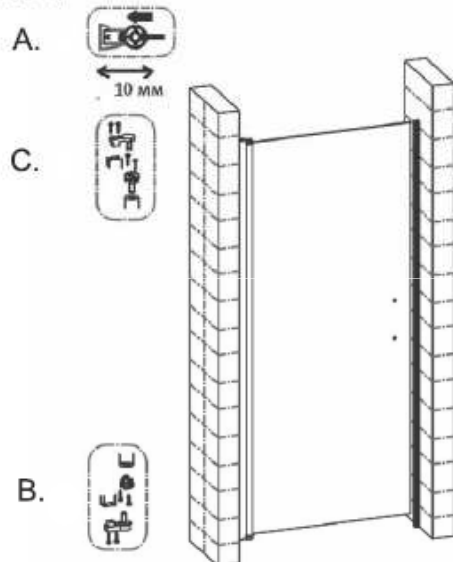


Шаг 3:

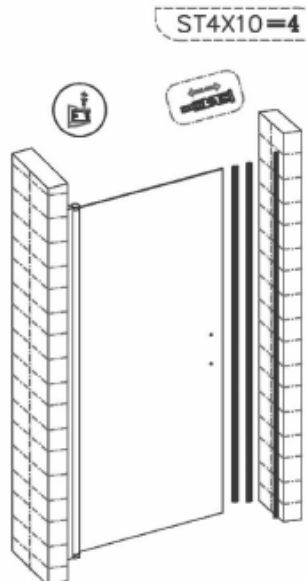


Шаг 4:

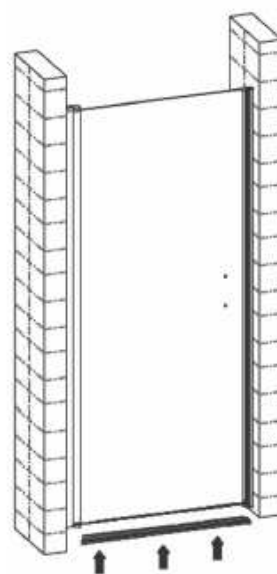

Шаг 5:

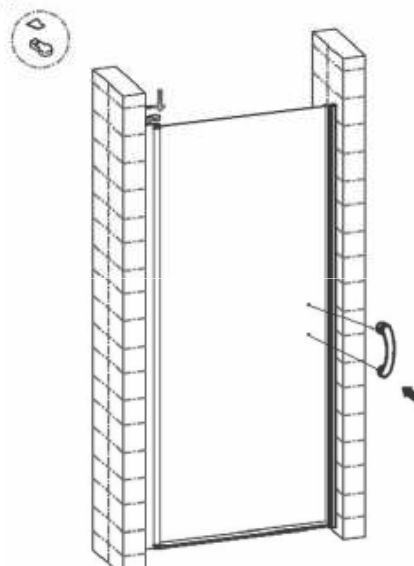

Шаг 6:

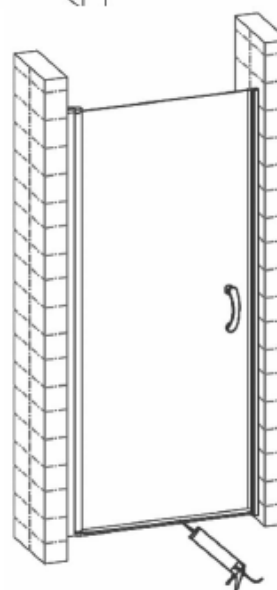

AM · PM

AM.PM AG Torstrasse 177 D-10115 Berlin

WWW.AMPM-WORLD.COM

03/2016